


Sådan bruger du låsen

Låsekombinationen er fra fabrikken sat til 0-0-0-0, selvom tallene på låsen måske viser noget andet.


DC
kontormøbler

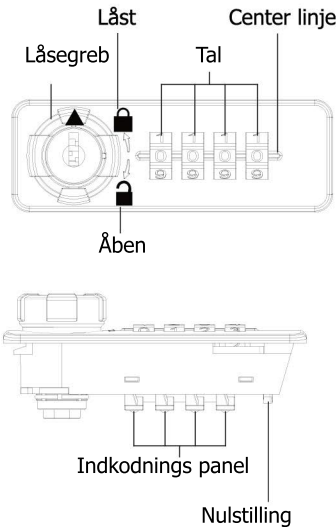

Sådan åbner du:


Drej tal-hjulene og sæt åbningskombinationen på center linjen.

Drej låsegrebet til åben position.

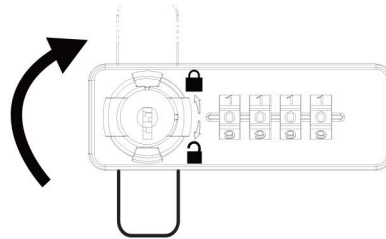

Sådan låser du:

Drej låsegrebet til låst position.

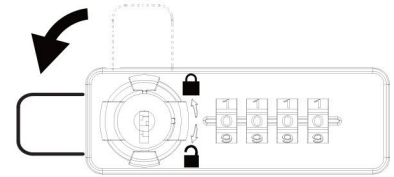

* Alt efter hvilket skab, låsen sidder på, kan det være nødvendigt at dreje låsegrebet 90° eller 180° for at aktivere låsen.

Sådan ændrer du koden

Låsekombinationen er fra fabrikken sat til 0-0-0-0, selvom tallene på låsen måske viser noget andet.

1. Drej tallene til den fabriks indstillede kombination 0-0-0-0 (Fig. A)
2. Drej låsegrebet til "Åben" position (Fig. B)
3. Tryk nulstillingsknappen på bagsiden af låsen fra "A" til "B" (Fig. C). Indstil din ønskede kode.
4. Tryk nulstillingsknappen tilbage til "A" (Fig. D)




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D

Hvis du har glemt koden

1. Indsæt den rigtige hovednøgle. Drej hovednøglen med uret for at åbne lågen eller skuffen.
2. Drej hovednøglen tilbage mod uret, og fjern nøglen fra låsen.

Bemærk! Fjern IKKE nøglen endnu (Fig. E)



Fig. E

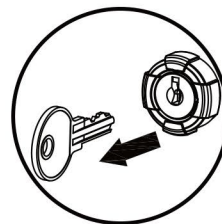


Fig. F

3. Tryk indkodnings panelet ind, hold panelet inde. Drej det første tal, til panelet synker, eller det giver en klik-lyd. (Fig. F) Gentag dette for hvert tal, så har du koden.


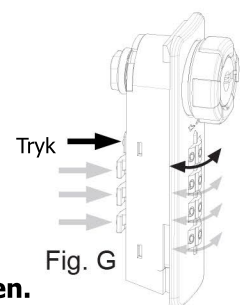


Fig. G

* Hovednøgle funktionen kan bruges når som helst til, i en nødsituation, at åbne låsen.
* Sørg for altid at opbevare kombinationen på et sikkert og tilgængeligt sted.

Sådan bruger du låsen


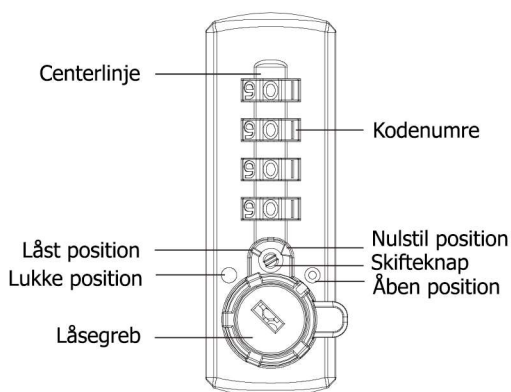


ÅBEN:

Sæt kodenumrene til den forud indstillede position 0-0-0-0.
Drej låsegrebet en kvart omgang med uret, hvorefter grebet hopper ud.

LÅS:

Tryk grebet ned og drej det en kvart omgang mod uret.

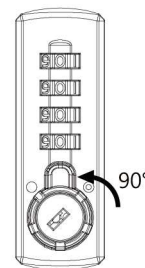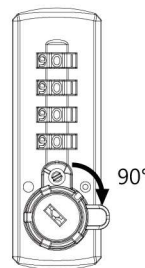

Sådan omkoder du låsen

Fast kode position

I fast kode tilstand åbnes og låses skabet kontinuerligt med den kode, der blev sat i starten.

1. Sæt kodetallene til 0-0-0-0.
Drej låsegrebet en kvart omgang med uret.
Låsegrebet hopper op.
(Fig. A)

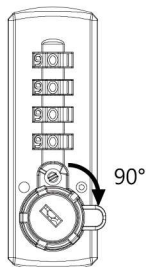


Fig. A

2. Drej skifteknappen til nulstil position. (Fig. B)

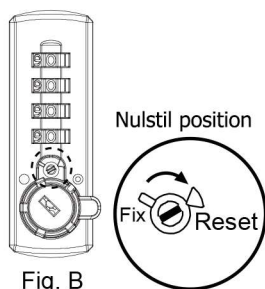


Fig. B

3. Sæt den ønskede kombination
 4. Drej skifteknappen tilbage til Låst position. (Fig. C)
- Nu er låsen indstillet til at åbne med den ønskede låsekombination hver gang.

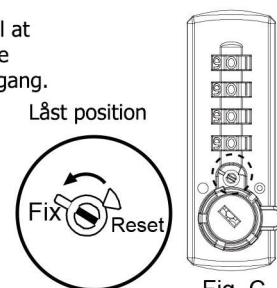


Fig. C

Åben-omkod position

I åben-omkod combinations position kan koden skiftes, hver gang låsen åbnes.

1. Sæt kodetallene til 0-0-0-0.
Drej låsegrebet en kvart omgang med uret.
Låsegrebet hopper op.
(Fig. A)

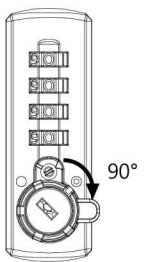


Fig. D

2. Drej skifteknappen til nulstil position. .
Lad knappen blive i denne position. (Fig. E)

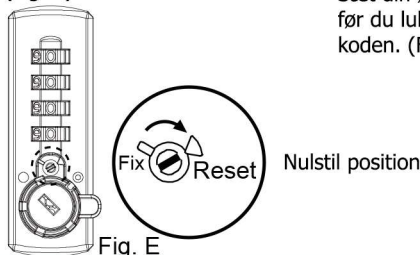


Fig. E

3. Nu kan combinationen omstilles, før knappen flyttes til låse position.
Sæt din ønskede kombination, før du lukker lågen, og husk koden. (Fig. F)

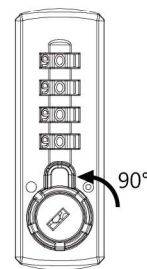


Fig. F

Sådan omkoder du den glemte låsekode

* Hovednøgle funktionen kan bruges når som helst til, i en nødsituation, eller når en bruger glemmer koden.

1. Indsæt den rigtige hovednøgle.
Drej hovednøglen 60° med uret
(Fig. G)

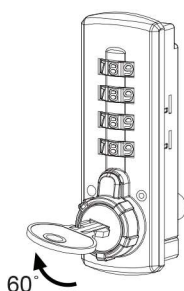


Fig. G

2. Drej forsigtigt hvert talhjul, indtil det stopper, eller der er en klik-lyd.
(Fig. H)



Fig. H

Bemærk! Hold godt fast i nøglen, når du drejer kodetallene, for at få hele den rigtige kombination.

3. Drej hovednøglen 60° mod uret til udgangspositionen (Fig. I), og fjern nøglen.
Du kan nu fortsætte med at bruge den fundne kombination, eller du kan sætte din egen kode.

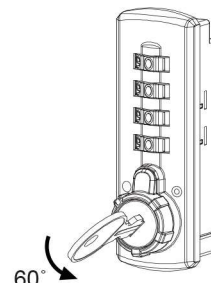


Fig. I